



Forebyg rotter i bolig og have


Teknik- og Miljøforvaltningen

2023

Sådan kan du undgå, at rotterne kommer op fra kloakken og ind i huset




1. I husets gennemløbsbrønd kan monteres en 2-klap rottespærre.
2. På tagbrønden kan monteres en rist.
3. Nederst på faldstammen inde i huset kan monteres et rottestop – også kaldet "den gravide".
4. På wc'et i afgangsrøret kan monteres rottestop – også kaldet "strikkepinde".
5. På gulv afløbet i huset kan monteres en fastskruet rist.
6. På det sidste stykke af faldstammen op mod taget kan der sættes en rist ind og samles med jetkobling.
7. Øverst på faldstammen kan monteres en trådkugle på det stykke, som ender over tag.

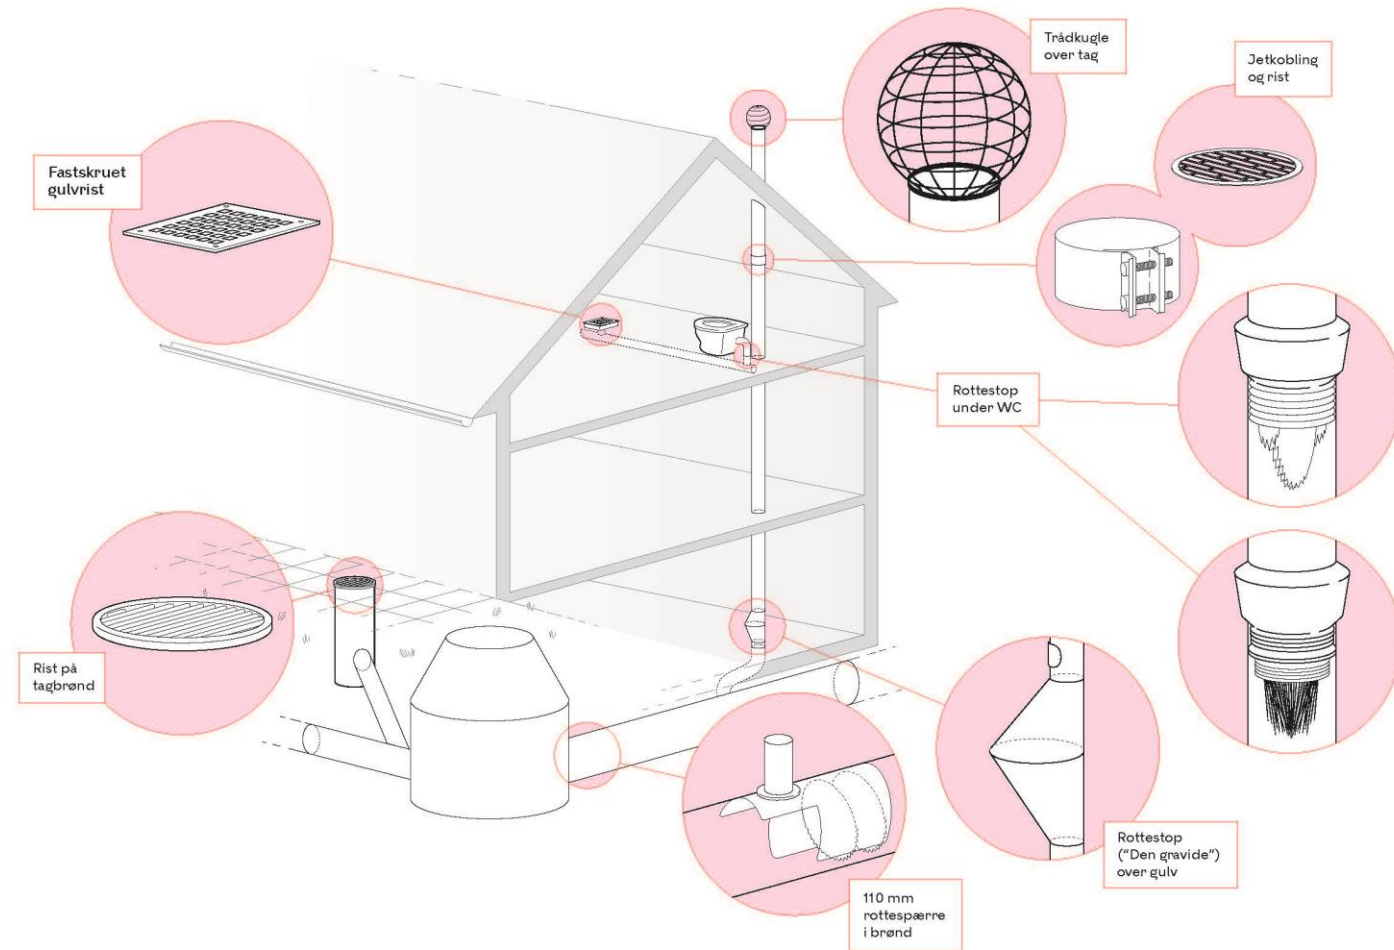

Sådan sikrer du dit hus og din have mod rotter

Hvis du indretter dit hus og din have efter følgende gode råd, bliver det meget svært for rotter at bygge rede og etablere sig.

1. Beplantning op ad huset beskæres ca. 80 cm fra taget eller tagrenden, så rotterne ikke kan klatre op.
2. Hvis huset står på betonstolper, kan du rottesikre under huset ved at montere volierenet fra siden af huset og ca. 10 cm ned i jorden og ca. 50 cm udad. Alternativt kan der monteres byggeplader fra siden af huset og ca. 60 cm ned i jorden. For ventilation under huset monteres galvaniserede sokkelriste. Det samme gælder, hvis du har en forhøjet terrasse. Den kan du sikre på samme måde med enten net eller plade.
3. Din udendørs skraldespand skal være hel og tæt, så rotter ikke kan hente føde.
4. Din kompostbeholder skal være hel og tæt. Hvis du bruger en åben kompostbeholder, skal den kun bruges til grene og blade, ikke madaffald.
5. Hvis du fodrer fugle, så benyt et foderbræt med en 5 cm høj kant, så foderet ikke falder ned på jorden.
6. Brændestakke hæves ca. 30 cm over jorden, fx ved at lægge dem på en lav bæk eller lignende.

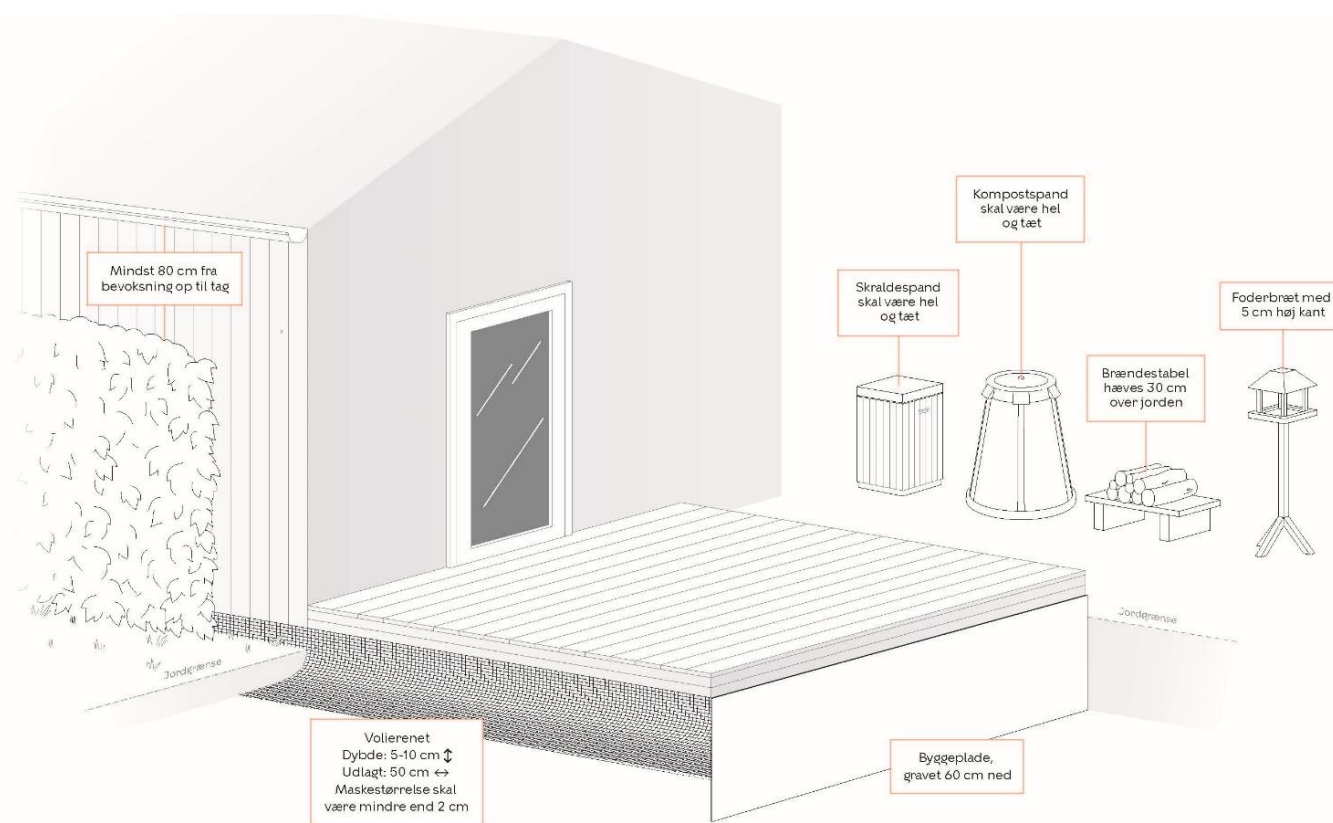

Hvis du indretter dit hus efter følgende gode råd, bliver det meget svært for rotter at bygge rede og etablere sig.

1. Beplantning op ad huset beskæres ca. 80 cm fra taget eller tagrenden, så rotterne ikke kan klatre op.
2. Hvis huset står på betonstolper, kan du rottesikre under huset ved at montere volierenet fra siden af huset og ca. 10 cm ned i jorden og ca. 50 cm udad. Alternativt kan der monteres byggeplader fra siden af huset og ca. 60 cm ned i jorden. For ventilation under huset monteres galvaniserede sokkelriste. Det samme gælder, hvis du har en forhøjet terrasse. Den kan du sikre på samme måde med enten net eller plade.

